

その他の機器を使う

AUXを使う	192
外部機器の入力設定をする	192
外部機器の音声を聞く	192
VTRを使う	193
映像入力の設定をする	193
ビデオを見る	193

AUXを使う

本機にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部機器を接続すると、その音声を本機のAVソース(AUX)として聞くことができます。




メモ

- 本機にポータブルオーディオプレーヤーなどの外部機器を接続するには、別売の接続ケーブル(部品番号: B84H0-N0761)が必要です。また、標準のiPod接続ケーブルを外しての取り付けとなります。

外部機器の入力設定をする

1 **メニュー** を押し、**システム設定** にタッチする

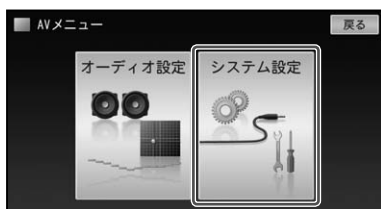

外部機器の音声を聞く

1 AVソースをAUXにする(→P126)



外部機器の音声が出力されます。

2 **AUX設定** - **ON** にタッチする




ON	AUXに接続した機器の音声を聞くとき
OFF	何も接続されていないとき

VTRを使う

本機にポータブルビデオなどの外部映像機器を接続すると、その映像を本機のAVソース(VTR)として見ることができます。

映像入力の設定をする

1 **メニュー** を押し、**システム設定** にタッチする

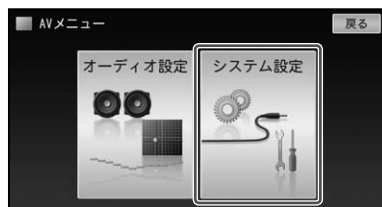

2 **VTR設定** - **ON** にタッチする



ON	VTR機器を接続したとき
OFF	何も接続されていないとき

ビデオを見る


! 注意

- ・停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。安全のため走行中は、モニターに映像が表示されません。

1 AVソースをVTRにする (→P126)



ビデオなどの映像が表示されます。

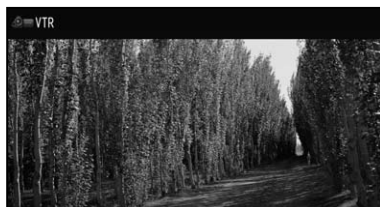

メモ

- ・接続する機器により、別売の各種変換コードが必要になります。
- ・ビデオ機器からの入力信号が大きい場合、音が歪む場合があります。この場合、接続した機器側で音量を調整してください。
- ・接続した機器により、映像が正常に表示されない場合があります。